


MANUAL DE INSTALAÇÃO


GUIA RÁPIDO

Siga corretamente os passos abaixo para instalar e configurar o seu ZynVolt.

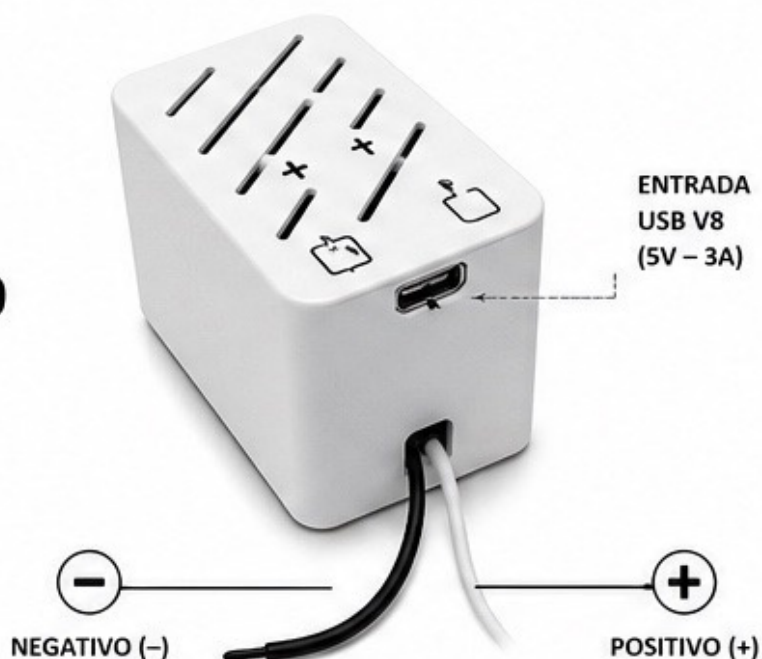

1. INSTALAÇÃO ELÉTRICA

O ZynVolt deve ser alimentado em uma bateria 12V ou no barramento de distribuição do sistema.

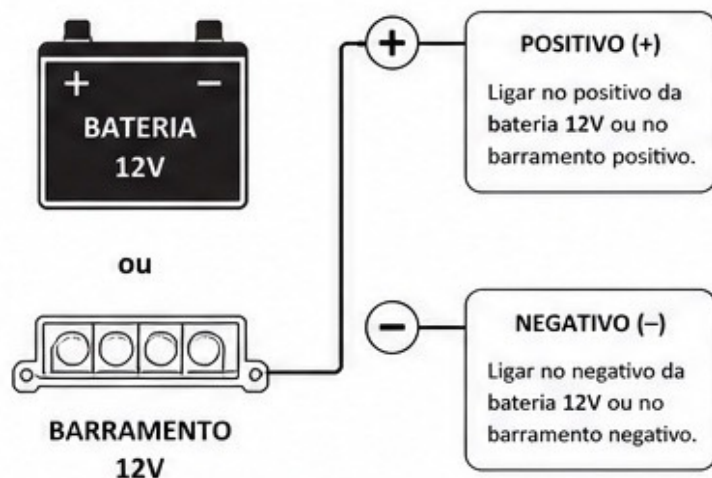

ATENÇÃO

- Utilize fonte 5V - 3A de boa qualidade.
- Instalação incorreta pode causar danos ao produto.
- Verifique a polaridade antes de energizar o sistema.



USB V8
(INCLUSO)



FONTE
5V - 3A
(NÃO INCLUSA)



MONITORE SUA
BATERIA EM TEMPO REAL



PROTEÇÃO E
CONFIABILIDADE



CONECTIVIDADE
VIA WI-FI



SISTEMA INTELIGENTE
E AUTOMÁTICO

2. CONFIGURAÇÃO WI-FI

Após a instalação elétrica, siga o passo a passo para conectar o ZynVolt à sua rede Wi-Fi.


1



Conecte seu celular ou computador na rede Wi-Fi do ZynVolt.

NOME DA REDE (SSID):
ZYNVOLT_XXXXXXXX
SENHA PADRÃO:
12345678

2

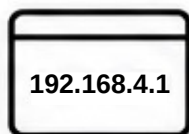

Abra o navegador de internet e acesse:
192.168.4.1

3



Selecione a rede Wi-Fi do seu roteador e informe a senha.

Rede Wi-Fi 
Senha 

SALVAR

4



Aguarde a confirmação de conexão.

Conectado com sucesso!

5



Desconecte da rede do ZynVolt e conecte-se novamente à sua rede Wi-Fi.



IMPORTANTE

Após salvar, o ZynVolt será reiniciado e conectado à sua rede Wi-Fi. Se não conectar, verifique o nome da rede e senha informados.

3. MONITORAMENTO DA BATERIA

Após conectado à sua rede Wi-Fi, acesse novamente o navegador e digite o IP do ZynVolt:

HTTP://SEU-IP-CONFIGURADO



Pronto! Você terá acesso ao painel de monitoramento da bateria.



USO DA BATERIA

Indica quando o sistema está utilizando energia da bateria.



FONTE CONECTADA

Indica quando a fonte está conectada e alimentando o sistema.

STATUS DA BATERIA

-  NORMAL = Tudo ok
-  CARREGANDO = Fonte ligada
-  ATENÇÃO = Quase baixa
-  BAIXA = Precisando de carga
-  CRÍTICA = Bateria ruim

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Tensão de Operação: 8V a 16V DC (Bateria 12V)
- Consumo Médio: < 150mA
- Alimentação: 5V DC via USB (Fonte 3A)
- Conectividade: Wi-Fi 2.4GHz
- IP Padrão de Acesso: 192.168.4.1
- Temperatura de Operação: -10°C a 60°C
- Dimensões: 48 x 28 x 23 mm (C x L x A)

SUPORTE TÉCNICO

Em caso de dúvidas ou assistência, entre em contato conosco.

-  WhatsApp: (77) 99163-4966
-  E-mail: suporte@zynvolt.com.br
-  Site: www.zynvolt.com.br



ACESSE NOSSO SITE